


DZD 50/4 B

DZD ..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard

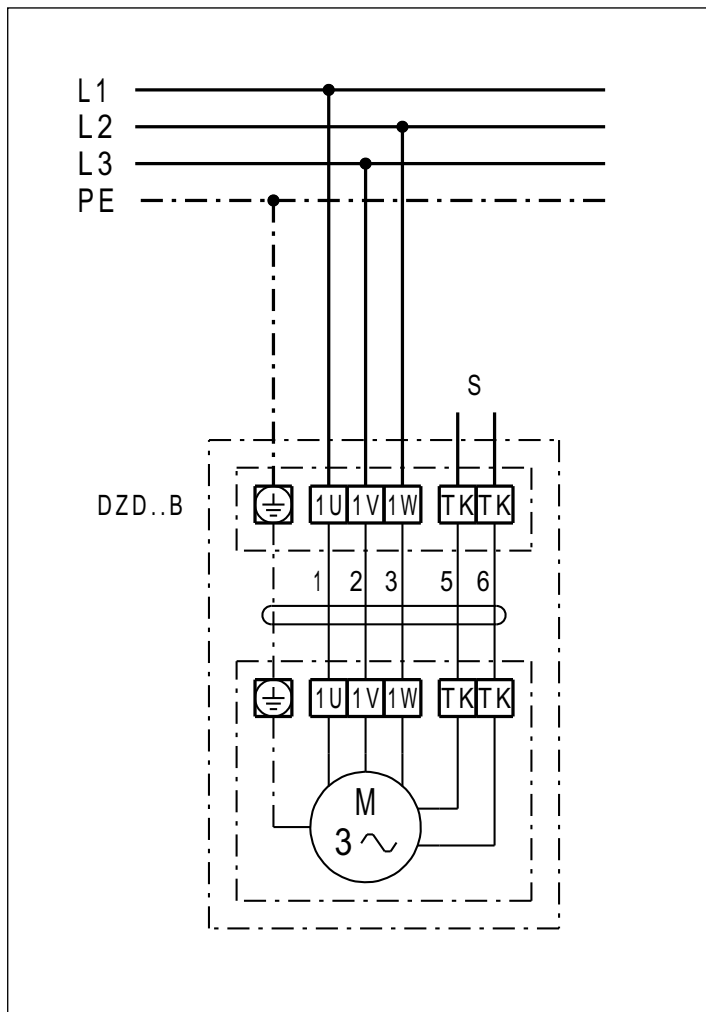


1 Drehzahl

S - Steuerstromkreis

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.


DZD .. B mit Motorvollschutzeschalter MV 25

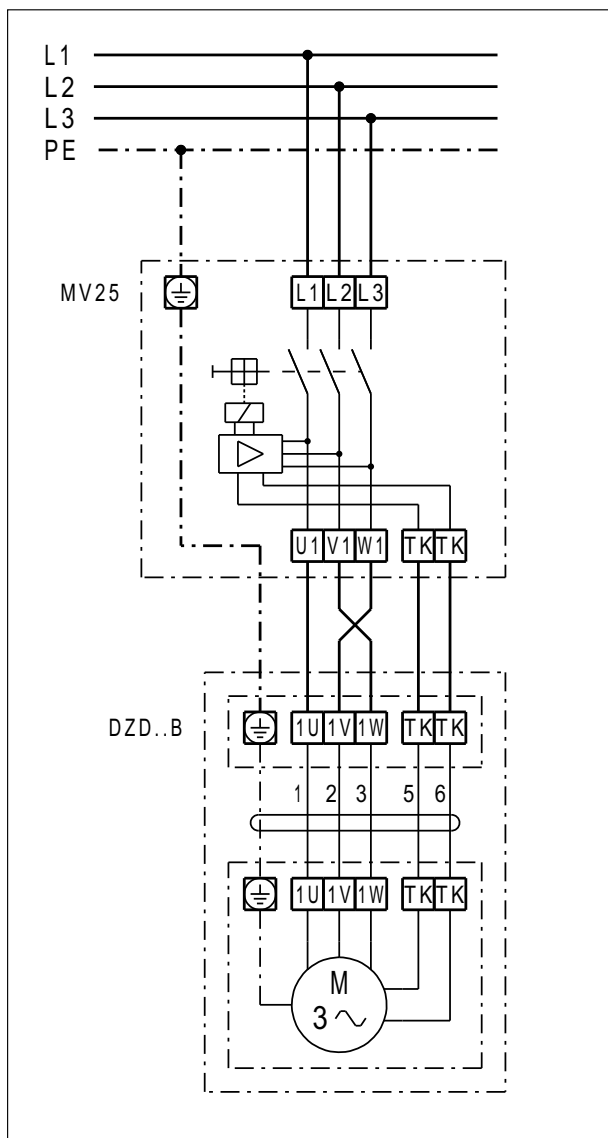

Linkslauf (Entlüftung) = Standard
 Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

DZD 50/4 B

DZD ..B mit 5-Stufentransformator TR.. und Motorvollschuttschalter MV 25

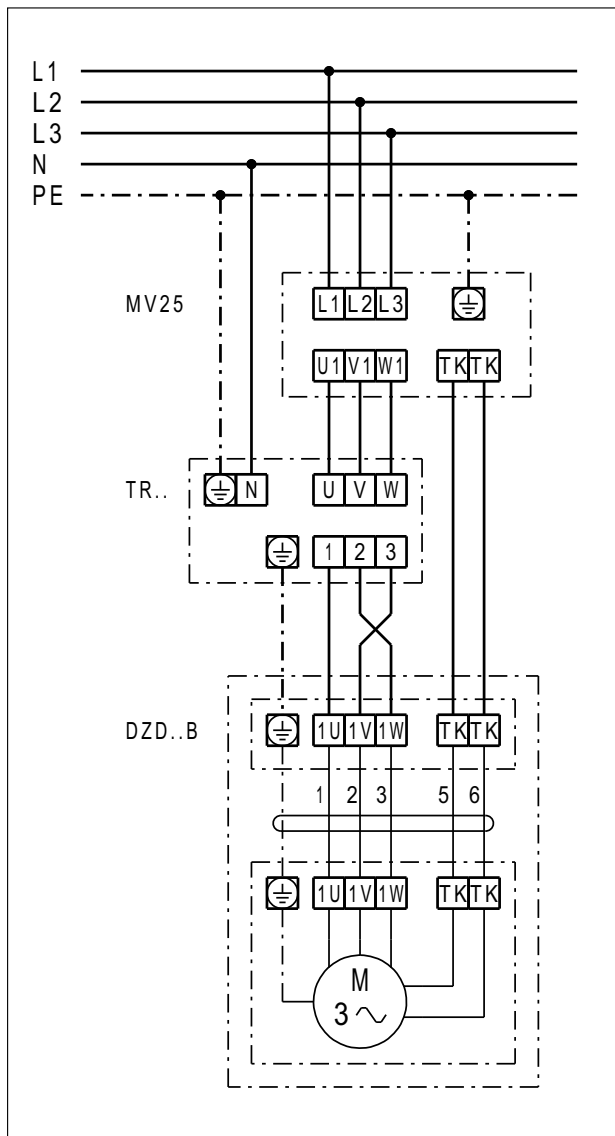

Linkslauf (Entlüftung) = Standard
 Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.