


FS 4

FS 4

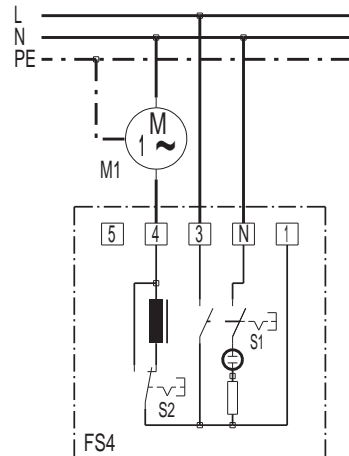

FS 4 Stufenschalter
S1 Schalter: Ein/Aus
S2 Schalter: schnell/langsam
M1 Ventilator-Motor