



DZQ 56/4 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)

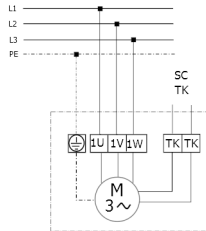


SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)

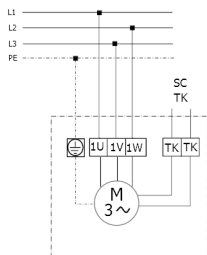

SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

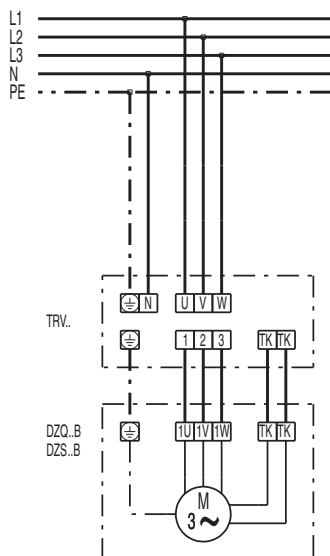



SCHALTBILDER

DZQ 56/4 B



SCHALTBILDER

DZQ 56/4 B



SCHALTBILDER

DZQ 56/4 B

