


SCHALTBILDER

ER-AP 100 G

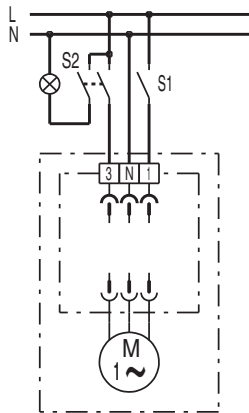

S1 = Grundlast (niedrige Drehzahl)
S2 = Volllast (hohe Drehzahl)
