



# Einbauhinweis:

## SDS 18/22/25/31/35/40/45/50/63

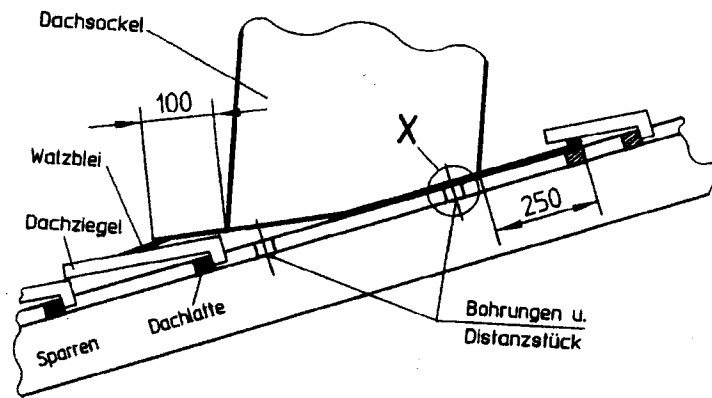

Dachsocket an den vorgestanzten Bohrlöchern am Sparren oder an der Auswechselunterkonstruktion befestigen. Es muss eine sichere und dauerhafte Befestigung des Dachsockets gewährleistet sein. Aufbaugewichte und Gebäudestatik beachten. Windlast!

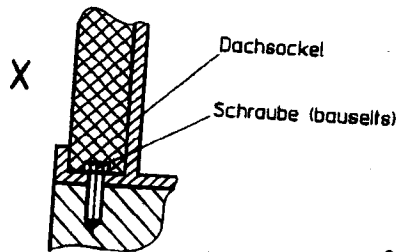

0184.1483.0003